


OLYMPUS®

デジタルカメラ

VH-520

取扱説明書

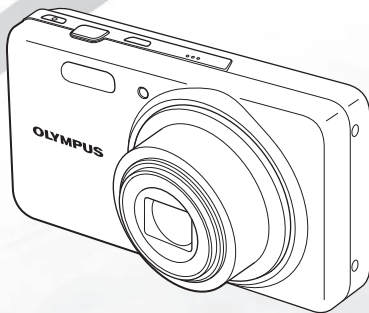

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

目次

カメラの準備

箱の中身を確認する.....	4
電池とカード(市販)を入れる、 取り出す	6
電池を充電する	7
電源を入れ、初期設定をする	9
カメラの使い方を知る	10

撮影する

静止画を撮る.....	11
ズームを使う.....	12
フラッシュを使う	12
セルフタイマーを使う	13
撮影画面の表示	14
撮影モードを選ぶ.....	15
撮影モードの概要を知る	16
P (Pモード)	16
iAUTO (iAUTOモード)	16
BEAUTY (BEAUTYモード)	16
🌸 (スーパーマクロモード)	17
SCN (SCNモード)	17
MAGIC (MAGICモード)	17
📷 (パノラマモード)	17

再生する

撮った画像を再生する	19
インデックスビュー・拡大表示.....	19
グループ画像を再生する	20
再生画面の表示	21

消去する

再生中の画像を消去する.....	22
------------------	----

ムービーを撮る

ムービーを撮る	23
ムービーを再生する.....	23

メニュー設定

メニュー設定.....	25
ファンクションメニューの使い方.....	25
セットアップメニューの使い方	30
📷 撮影メニュー	31
📺 ムービーメニュー	33
▶ 再生メニュー	34
🔧 設定メニュー 1.....	37
🔧 設定メニュー 2.....	40

PCと接続する

PCと接続する	43
PC用ソフトウェアのインストールと ユーザー登録を行う	44

プリントする

プリント予約	47
1コマずつプリント予約する [1コマ予約]	47
カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]	48
すべてのプリント予約を解除する	48
1コマずつプリント予約を解除する	48

使い方のヒント

故障かな？と思ったら	49
エラーメッセージ	50
撮影のヒント	52
再生・編集のヒント	54

設定可能一覧

撮影モード別設定可能一覧	55
SCN 設定可能一覧	56
MAGIC 設定可能一覧	57

資料

アフターサービス	58
お手入れ	58
カメラの保管	59
別売のUSB-ACアダプタを使う	59
別売の充電器を使う	59
海外での使用について	60
カードを使う	60
Eye-Fiカードについて	60
仕様	64

安全にお使いいただくために

製品の取り扱いについてのご注意	66
電池についてのご注意	69
USB-ACアダプタについてのご注意	71
モニタについて	72
その他のご注意	72
電波障害自主規制について	73

索引

索引	74
----------	----

事例写真をつかった撮影テクニック ハウツー グッドピクチャー

<http://www.olympus.co.jp/jp/imag/webmanual/>

箱の中身を確認する



デジタル
カメラ



ストラップ



リチウム
イオン電池
(LI-50B)



USB-AC
アダプタ
(F-2AC)




USB ケーブル
(CB-USB7)




OLYMPUS
Setup
CD-ROM

その他の付属品：取扱説明書（本書）、保証書

各部の名前

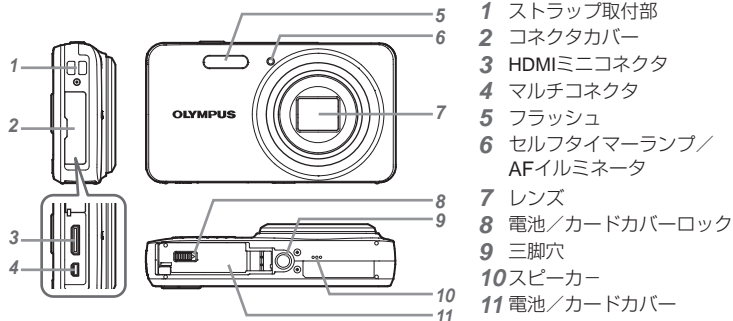

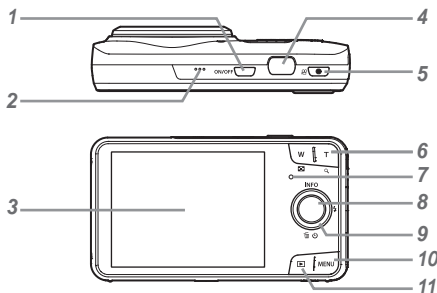

- 1 ON/OFF ボタン
- 2 録音マイク
- 3 モニタ
- 4 シャッターボタン
- 5 ●ボタン(ムービー撮影)
- 6 ズームボタン
- 7 動作ランプ
- 8 OK ボタン(OK)
- 9 十字ボタン

INFO (表示切替)

⚡ (フラッシュ)

⌚ (セルフタイマー) /


🗑 (消去)

10 MENU ボタン

11 ▶ ボタン


(撮影/再生モード切替)

十字ボタン

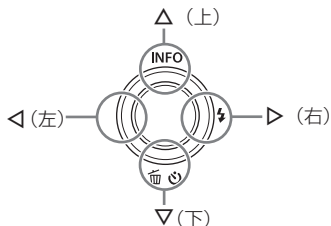

- ❗ 本文中の△▽◀▶などの記載は十字ボタンを上下左右の方向に押すことを意味します。

ストラップを取り付ける

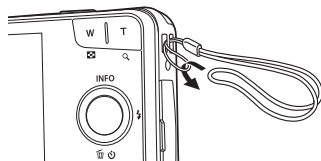


- ❗ 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。

電池とカード(市販)を入れる、取り出す

1 ①、②の手順で電池／カードカバーを開く。


電池／カードカバー

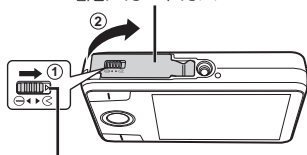

電池／カードカバーロック

- ❗ 電池／カードカバーの開け閉めの際は、電源を切ってください。

2 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れる。

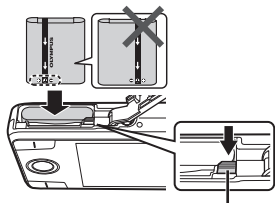


電池ロックノブ

- ❗ 電池は●を電池ロックノブ側にして図のように入れてください。
電池の外装にキズ等のダメージを加えま
すと、発熱・破裂のおそれがあります。
- ❗ 電池を取り出すには、電池ロックノブを
矢印の向きに押ししてロックを外してから
取り出します。


3 カードをまっすぐに差し、カ チッと音がするまで押し込む。

書き込み禁止スイッチ

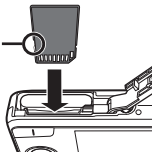


- ❗ SD/SDHC/SDXCカード、Eye-Fiカード
以外は、絶対にカメラに入れないでくだ
さい。「カードを使う」(p.60)
- カードの金属部には直接手を触れないでく
ださい。

カードを取り出すには

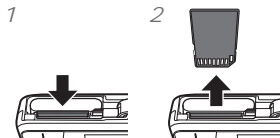

カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り出します。

4 ①、②の手順で電池／カードカバーを閉じる。

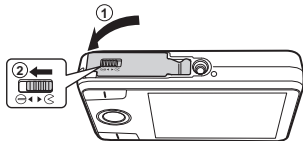

❗ カメラをご使用の際は、必ず電池／カードカバーを閉じロックをしてください。


電池を充電する

カメラに USB ケーブル、USB-AC アダプタを接続して充電します。

海外での充電については「海外での使用について」(p.60)をご覧ください。

- お買い上げのとき、電池は十分に充電されていません。お使いになる前に、動作ランプが消えるまで（最長約 4 時間）電池を充電してください。

接続方法

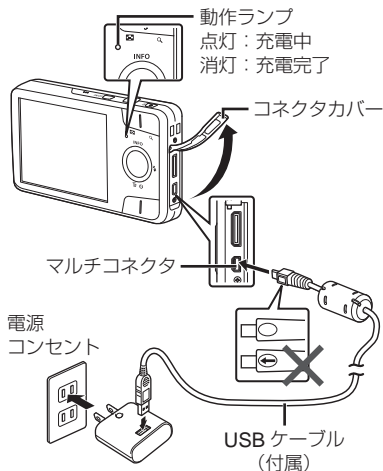

電池の充電時期

次のエラーメッセージが表示されたら電池を充電してください。

エラーメッセージ



赤く点滅

- 電池の充電中に、動作ランプが点灯しない場合は、接続をご確認ください。
- パソコンと **USB** 接続している間も、電池を充電することができます。充電時間はパソコンなどの性能により大きく異なります。(パソコンなどの性能によっては 10 時間程度かかる場合もあります。)

- ❗ 付属または当社指定以外の**USBケーブル**は絶対に使用しないでください。発煙や発火の恐れがあります。
- ❗ 付属の**USB-ACアダプタ(F-2AC)**(以降、**USB-ACアダプタ**)は充電および再生用です。**USB-ACアダプタ**をカメラに接続しているときは、撮影はできません。
- ❗ 充電が完了、または再生を終了したら、必ず**USB-ACアダプタ**の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ 電池については「電池についてのご注意」(p.69)、および**USB-ACアダプタ**については「**USB-ACアダプタ**についてのご注意」(p.71)をご覧ください。

電源を入れ、初期設定をする

初めて電源を入れたときは、モニタに表示されるメニュー表示等の言語の設定、日付の設定をする画面が表示されます。

設定した日時を変更するときは **f** [日時設定] (p.42) をご覧ください。

- 1 **ON/OFF** ボタンを押して電源を入れ、十字ボタンの **△▽◀▶** で言語を選び、**OK** ボタンを押す。

- 2 十字ボタンの **△▽** で [年] を選ぶ。



日時設定画面

- 3 十字ボタンの **▶** で [年] を確定する。




- 4 手順2、3と同様に、十字ボタンの **△▽◀▶** で [月]、[日]、[時刻] (時、分)、[年/月/日] (日付の順序) を設定したら、**OK** ボタンを押す。

! 「分」を設定中に0秒の時報に合わせて **OK** ボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

- 5 十字ボタンの **◀▶** で地域を選び、**OK** ボタンを押す。

- **△▽** で [サマータイム] の設定ができます。

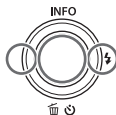

カメラの使い方を知る


- **ON/OFF** ボタンを押すと電源が入り、撮影待機状態になります。(もう一度押すと電源が切れます。)
- 撮影モードを選び、シャッターボタンを押して静止画を撮影します。
- ムービーは、● ボタンを押して撮影します。
- 機能の設定は、ファンクションメニューまたはセットアップメニューで設定します。
- 撮った画像を再生するには、▶ ボタンを押して再生状態に切り替えます。
- 撮影待機状態に戻るには、再度 ▶ ボタンを押すか、シャッターボタンを軽く押して戻ります。
- 電源オフの状態では ▶ ボタンを長押しすると、再生状態でカメラが起動します。
- この場合、再度 ▶ ボタンを押すと撮影待機状態になります。

静止画を撮る

1 ON/OFF ボタンを押して電源を入れる。


2 撮影モードを選ぶ。(p.15)

3 カメラを構えて構図を決める。

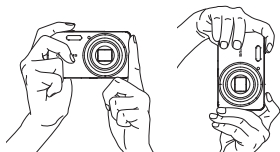

- ❗ カメラを構えるときは、フラッシュやマイク等に指などがつかないようにご注意ください。
- ❗ フラッシュ発光窓は指紋や汚れがつかないようにご注意ください。

4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

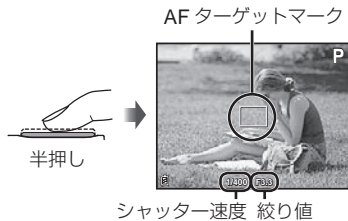

- AF ターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていないです。もう一度やり直してください。

5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。



ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節します。

広角 (W) 側を押す 望遠 (T) 側を押す



フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

1 ▷を押す。



2 ◀▶で設定項目を選び、Ⓚボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

画像サイズ	ズームバー表示
14M	 光学ズーム
その他	 *1

*1 画素数増加の処理による画質劣化はありません。設定されている画像サイズにより倍率が変わります。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

1 ▽を押す。




2 ◀▶で設定項目を選び、Ⓚボタンを押して確定する。

項目	説明
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2秒点滅した後、シャッターが切れます。

動作中のセルフタイマーを中止するには
MENU ボタンを押します。

撮影画面の表示

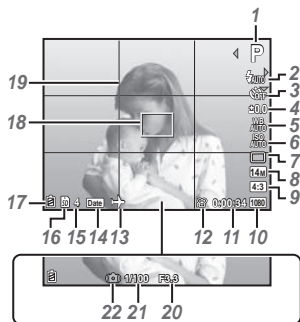

シャッターボタン半押し時

No.	名称	通常	詳細	オフ
1	撮影モード	○	○	—
2	フラッシュ	○	○	—
3	セルフタイマー	○	○	○
4	露出補正	○	○	—
5	ホワイトバランス	○	○	—
6	ISO感度	○	○	—
7	ドライブ	○	○	—
8	画像サイズ(静止画)	○	○	—
9	アスペクト	○	○	—
10	画像サイズ(ムービー)	○	○	—
11	ムービー撮影可能時間	○	○	—
12	ムービーアイコン	○	○	—
13	ワールドタイム	—	○	—
14	日付写し込み	○	○	—
15	撮影可能枚数	○	○	—
16	使用メモリ	○	○	—
17	電池残量	○	○	—
18	AFターゲットマーク	○	○	○
19	罫線	—	○	—
20	絞り値	○	○	○
21	シャッター速度	○	○	○
22	手ぶれ警告	○	○	○

表示の切り替え

△ (INFO) を押す毎に表示 (通常/詳細/オフ) が切り替わります。

撮影モードを選ぶ


! は、初期設定を表します。

撮影モード	サブモード
P (Pモード)	—
i AUTO (iAUTOモード)	—
BEAUTY (BEAUTYモード)	おすすめ/セット1/セット2/ セット3
📷 (スーパー マクロモード)	—
SCN (SCNモード)	📷 手持ち夜景/🌃 夜景/ 🏃 スポーツ/🏠 屋内撮影/ 👤 自分撮り/🍴 料理/📖 文書/ 🏂 ビーチ&スノー/ HDR HDR逆光補正
MAGIC (MAGICモード)	ポップ/ピンホール/ フィッシュアイ/ ウェディング/クリスタル/ ミラー/ミニチュア/ ドラマチック
📷 (パノラマ モード)	オート/PC


- 「撮影モード別設定可能一覧」(p.55)、「**SCN** 設定可能一覧」(p.56)、「**MAGIC** 設定可能一覧」(p.57)

1 撮影待機画面で、十字ボタンの◀を押し、◀▶で撮影モードを選ぶ。

! **BEAUTY**、**SCN**、**MAGIC**では、さらに▼でサブモードを表示してから、◀▶で目的のサブモードを選び、OKボタンを押します。

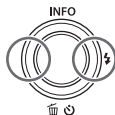

サブモードを選択するには

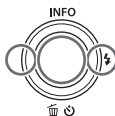

設定したサブモードのアイコン

撮影モードの概要を知る

P (Pモード)

被写体に応じて、カメラが絞り値とシャッター速度の適切な設定をします。必要に応じて露出補正など多彩な撮影設定ができます。

iAUTO (iAUTOモード)

撮影シーンに合わせて、カメラが自動的に最適な設定をします。カメラまかせで撮影するために一部の機能を除いて設定の変更はできません。

BEAUTY (BEAUTYモード)

ビューティーメイク補整をかけて撮影することができます。

- 1 カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影する。

- 2 確認画面で[決定]を選び、**OK**ボタンを押して保存する。または、[ビューティーメイク]を選び、さらに補整をする。



- ビューティーメイク

- ① **Δ▽◀▶** で補整内容を設定し、**OK** ボタンを押す。



- ② 確認画面で効果を確認し、**OK** ボタンを押すと、補整処理を行い画像を保存する。
- ビューティーメイクの設定を登録することができます。
 - 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。

(スーパーマクロモード)

被写体に 5cm まで接近して撮影できます。ズームの位置は、固定になります。

SCN (SCNモード)

被写体や撮影シーンに適した撮影ができます。サブモードには、シーンに合わせた適切な撮影設定がプログラムされています。モードによっては機能に制限がかかります。サブモード選択画面に表示される説明を参考に、お好みのサブモードを選択してください。

MAGIC (MAGICモード)

特殊な効果かけた撮影ができます。サブモード選択画面に表示されるサンプル画像を参考に、お好みのサブモードを選択してください。それぞれの効果に適した撮影設定がプログラムされているため、設定変更のできない機能があります。

- 選択した効果によっては、ムービーに反映されないものもあります。

(パノラマモード)


複数の画像をつなぎ合わせた画角の広い画像の撮影ができます。

サブメニュー	用途
オート	カメラを撮影する方向に動かすだけで、自動的にパノラマ写真が作れます。
PC	撮影した画像をPC用ソフトウェアでパノラマ写真に合成します。

- レンズの中心を軸にして水平方向に回すように動かすとうまく撮れます。

【オート】で撮影するには

- ① サブメニューで【オート】を選び、さらに<D>で撮影する画角（STD：180°、FULL：360°）を選び、OK ボタンを押す。
- ② はじめの位置にカメラを向けます。
- ③ シャッターボタンを押して撮影をはじめます。

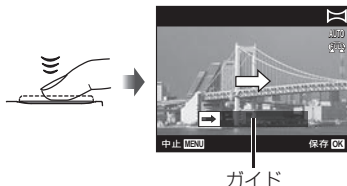

- ④ 撮りたい方向にカメラを動かし、画面上のガイドが端まで進んだら、自動的に撮影が終わります。
- 自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。
 - 途中で撮影を終えるときは、シャッターボタンかOKボタンを押します。また、しばらく動きを止めると自動的に撮影を終了します。
 - 「画像が生成できませんでした」と表示されたらもう一度撮影してください。
 - 撮影を中止する場合は、MENU ボタンを押します。

- 自動でシャッターが切れないときは【PC】で撮影してください。

【PC】で撮影するには

- ① △▽<D> で画像をつなぐ方向を選び、OK ボタンを押す。



- ② シャッターボタンを押して 1 コマ目を撮影する。1 コマ目の画像の端が薄く画面に表示される。
 - ③ 薄く表示された 1 コマ目の端と被写体が重なるように構図を決め、シャッターボタンを押す。
 - ④ 手順 ③ と同様に必要なコマ数を撮影し、OK ボタンまたは MENU ボタンを押して終了する。
- 最大 10 コマまでのパノラマ撮影が可能です。撮影した画像は PC 用ソフトウェアで合成します。
- PC 用ソフトウェアのインストールについては、(p.44) をご覧ください。また、PC ソフトウェアでのパノラマ合成方法は PC ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

撮った画像を再生する

1 再生ボタンを押す。


コマ番号／撮影総枚数



再生画像

- **BEAUTY** モード、連写で撮影した画像は、グループ化して表示されます。グループ内の画像を再生するにはズームボタンのT側を押します。

2 画像を選ぶ。

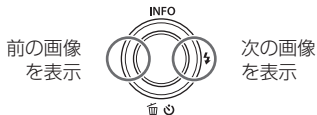


- 右向き矢印を長押しすると早送り、左向き矢印を長押しすると早戻りします。
- もう一度再生ボタンを押すと撮影画面に戻ります。

インデックスビュー・拡大表示

インデックスビューでは、すばやく目的の画像を選ぶことができます。拡大表示（最大で10倍）では画像を細部まで確認することができます。

1 ズームボタンを押す。

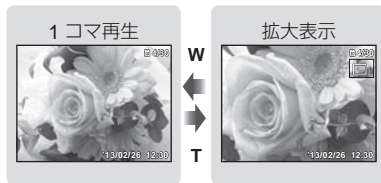

W ↓ ↑ T

インデックスビュー




インデックスビューで画像を選ぶには
△▽◀▶ で画像を選び、(OK) ボタンを押すと、
選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

拡大表示で画面をスクロールするには
△▽◀▶ で再生位置を移動できます。

グループ画像を再生する


BEAUTY モード、連写の場合は、画像の再生時に、撮影した複数のコマをグループ化して表示します。展開して再生する、一括で消去する、展開して特定の画像だけを消去する、などの操作ができます。

<p>望遠 (T) 側</p> 	<p>展開する。</p> <ul style="list-style-type: none">• 表示したいコマを選んで (OK) ボタンを押すと個別に画像を表示します。• ◀▶ で前後のコマを見ることがができます。
<p>(OK) ボタン</p>	<p>再生する、再生中に一時停止する。</p>

- グループコマを消去すると、グループ画像が一括で消去されます。グループ画像の中に残したい画像がある場合は、展開して個々にプロテクトしてください。


再生画面の表示

● 通常表示

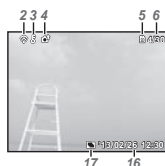

静止画

● 詳細表示

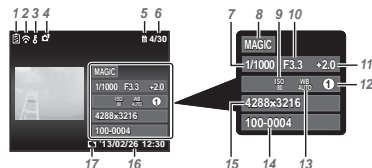

● 表示オフ



No.	名称	通常	詳細	オフ
1	電池残量	—	○	—
2	Eye-Fi送信情報	○	○	—
3	プロテクト	○	○	—
4	アップロード予約	○	○	—
5	使用メモリ	○	○	—
6	コマ番号／総枚数	○	○	—
7	シャッター速度	—	○	—
8	撮影モード	—	○	—
9	ISO感度	—	○	—
10	絞り値	—	○	—
11	露出補正	—	○	—
12	撮影サブモード	—	○	—
13	ホワイトバランス	—	○	—
14	ファイル名	—	○	—
15	画像サイズ	—	○	—
16	撮影日時	○	○	—
17	グループ画像	○	○	○

表示の切り替え

△ (INFO) を押す毎に表示 (通常／詳細／オフ) が切り替わります。

再生中の画像を消去する

- 1 消去する画像の再生中に▽ (🗑️) を押す。




- 2 △▽で[消去]を選び、Ⓚ(OK)ボタンを押す。

- グループ化した画像はグループ消去します。
- 画像を選択して消去したり、一度に全コマ消去することもできます (p.36)。

ムービーを撮る

- 1 ボタンを押して撮影をはじめ
る。

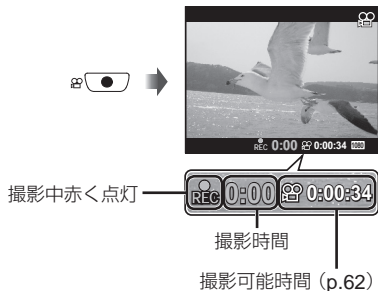

- 設定している撮影モードに応じて、ムービーが撮影されます。一部の撮影モードでは撮影モードの効果が得られない場合があります。
- 音声も同時に録音されます。

- 2 ボタンをもう一度押して撮影を終了する。

ムービーを再生する

ムービーを選び、**OK** ボタンを押します。



ムービー



再生中

一時停止する／
再生を再開する

OK ボタンを押すと、一時停止します。一時停止、早送り、巻き戻し中に**OK** ボタンを押すと、再生を再開します。

早送りする

▷を押すと、早送りをします。さらに**▷**を押すと、早送りの速度が早くなります。

巻き戻しする

◁を押すと、巻き戻しします。さらに**◁**を押すと巻き戻しの速度が早くなります。

音量を調節する

△▽で音量を調節します。

一時停止中の操作



頭出しする	△で先頭のコマを、▽で最後尾のコマを表示します。
コマ送りする／ コマ戻しする	▷または◁を押すと、コマ送り／コマ戻しします。▷や◁を押している間は、再生／逆再生します。
再生を再開する	⏮ボタンを押すと、再生を再開します。

ムービー再生を中止するには


MENU ボタンを押します。

- パソコンでムービーを再生する場合、付属の PC 用ソフトウェアのご使用をおすすめします。
付属の PC 用ソフトウェアを最初にご使用になる際、カメラを PC に接続しソフトウェア (p.44) を起動してください。

メニュー設定

撮影モードによっては設定できない機能があります。

ファンクションメニュー

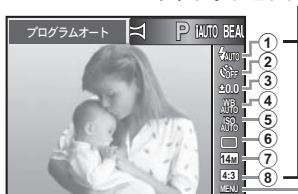

セットアップメニュー (p.29)


ファンクションメニュー








① フラッシュ	③ 露出補正	⑤ ISO 感度	⑦ 画像サイズ
② セルフタイマー	④ ホワイトバランス	⑥ ドライブ	⑧ アスペクト

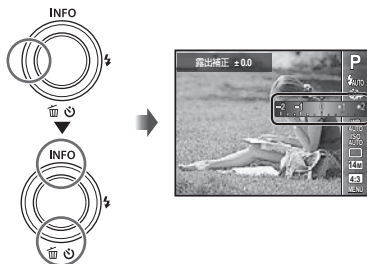











ファンクションメニューの使い方

- 1 十字ボタンの \blacktriangleleft でファンクションメニューを表示させる。
- 2 十字ボタンの \blacktriangle \blacktriangledown で設定したい機能に移る。
- 3 十字ボタンの \blacktriangleleft \blacktriangleright で設定値を選び、 \odot ボタンを押して確定する。

露出補正の例





フラッシュ		フラッシュの発光の仕方の設定
 AUTO	オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
	赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。
	強制発光	フラッシュが必ず発光します。
	発光禁止	フラッシュは発光しません。
セルフタイマー		シャッターボタンを押してから撮影までの時間の設定
	セルフタイマーオフ	セルフタイマーを解除します。
	セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
	セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
露出補正		カメラが調節した明るさ(適正露出)を補正します。
-2 ~ +2	数値	-の数値が大きいほど暗く、+の数値が大きいほど明るく補正します。

ホワイトバランス		撮影シーンの光源に応じた色合いの設定
 WB AUTO	WBオート	カメラが自動的に調整します。
	晴天	晴れた屋外での撮影に適しています。
	曇天	曇った屋外での撮影に適しています。
	電球	電球の灯りでの撮影に適しています。
	蛍光灯	蛍光灯の灯りでの撮影に適しています。
	ワンタッチ1	撮影時の光源にマニュアルで合わせます。 白い紙等を画面いっぱいに写るように置き、 MENU ボタンを押して設定します。 ワンタッチWBの登録方法はp.28を参照ください。
	ワンタッチ2	
ISO感度		光に対する感度の設定
 ISO AUTO	ISOオート	画質を優先し、カメラが自動的に設定します。
 ISO 80 ~	数値	数値が小さいほど画像のノイズが少なく、大きいほどぶれが軽減されます。
ドライブ		連続撮影の設定
	単写	シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影します。
	連写	シャッターボタンを押している間、最大12枚撮影を続けます。
	高速連写	約15コマ／秒の速度で、最大50枚撮影します。

画像サイズ		記録画素数の設定
14M	4288×3216	A3サイズの印刷に適しています。
8M	3200×2400	A3サイズ以下の印刷に適しています。
3M	1920×1440	A4サイズ以下の印刷に適しています。
VGA	640×480	メールでの使用に適しています。
アスペクト		画像の縦横比の設定
4:3	4:3	静止画撮影時の画像の縦横比を 4:3 に設定します。
16:9	16:9	静止画撮影時の画像の縦横比を 16:9 に設定します。


- 撮影モードによっては設定できない機能があります。「撮影モード別設定可能一覧」(p.55)をご覧ください。
- 画像サイズはアスペクト比 [**4:3**] 時の例です。



ワンタッチホワイトバランスの登録



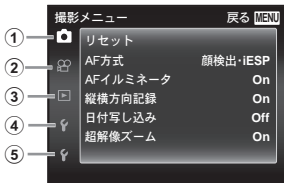

[ ワンタッチ 1] または [ ワンタッチ 2] を選び、カメラを白い紙などに向け **MENU** ボタンを押します。

- シャッターが切れてホワイトバランスが登録されます。登録済みの場合は登録内容が更新されます。
- 登録されたホワイトバランスは電源を切っても消去されません。
- 実際に撮影する光源下で操作を行ってください。
- カメラの設定を変えた場合は再登録が必要です。
- 登録できないときは、画面いっぱい白い紙が写ることを確認し、再度行ってください。

セットアップメニュー



① 撮影メニュー	
	リセット AF 方式 AF イルミネータ 縦横方向記録 日付写し込み 超解像ズーム
② ムービーメニュー	
	画像サイズ ムービー録音


③ 再生メニュー	
	スライドショー 編集 消去 プリント予約 プロテクト アップロード予約
④ 設定メニュー 1	
	内蔵メモリ初期化／カード初期化 データコピー Eye-Fi 送信 USB 接続モード 音設定 ピクセルマッピング モニタ調整
⑤ 設定メニュー 2	
	テレビ出力  (言語設定) 日時設定 ワールドタイム

セットアップメニューの使い方

撮影時または再生時に **MENU** ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。セットアップメニューでは、撮影／再生時の機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な機能を設定します。


1 MENUボタンを押す。

- セットアップメニューが表示されます。

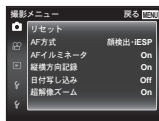

3 Δ▽で目的のサブメニュー 1 を選び、**OK**ボタンを押す。



サブメニュー 2

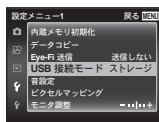

2 Δ▽でページタブを選択する。 Δ▽で目的のページタブを選び、**▶**を押す。


ページタブ

サブメニュー 1

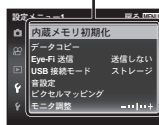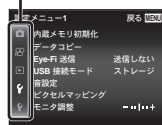


4 Δ▽で目的のサブメニュー 2 を選び、**OK**ボタンを押す。

- 設定が確定してサブメニュー 1に戻ります。
- 設定後、さらに個別の操作があることがあります。

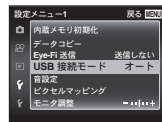

5 MENUボタンを押して設定を終える。

-  は、初期設定を表します。
- 操作方法は、「セットアップメニューの使い方」(p.30) をご覧ください。

撮影メニュー

撮影機能を初期設定に戻す

【リセット】

サブメニュー 2	用途
実行	<p>以下のメニュー機能を初期設定に戻す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撮影モード ● フラッシュ ● セルフタイマー ● 露出補正 ● ホワイトバランス ● ISO感度 ● ドライブ ● 画像サイズ(静止画) ● アスペクト ● 撮影メニュー、ムービーメニューの機能
中止	設定を残す。

ピントを合わせる範囲を選ぶ 【AF方式】

サブメニュー 2	用途
顔検出・iESP	<p>ピント合わせをカメラまかせにして撮影する。(カメラが人物の顔を検出した場合、検出した顔に白い枠¹を表示します。シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、枠は緑色²になります。また、被写体に人物の顔がない場合は、カメラがピントを合わせる被写体を画面内から探して、自動的にピントを合わせます。)</p>
スポット	<p>AFターゲット内の被写体にピントを合わせる。</p>


¹ 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。

² 枠が赤く点滅したときは、ピントが合っていない。もう一度やり直してください。

被写体が暗いときに補助光を使う

📷【AFイルミネータ】

サブメニュー 2	用途
Off	AFイルミネータを使わない。
On	シャッターボタンを半押しして点灯するAFイルミネータを使ってピントを合わせる。

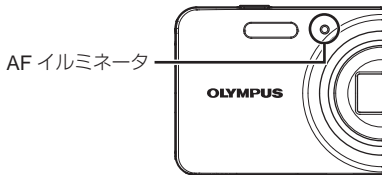

縦位置で撮影した画像を自動的に回転して再生する 📷【縦横方向記録】

- 撮影時に、再生メニューの[回転表示] (p.35) の設定を自動的に行います。
- カメラを上向きや下向きにして撮影すると、正しく機能しない場合があります。

サブメニュー 2	用途
Off	縦横位置情報を画像に記録しないので、縦位置で撮影した画像は回転していない状態で再生される。
On	撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録し、自動的に回転して再生される。

静止画撮影時に日付を写し込む

📷【日付写し込み】

サブメニュー 2	用途
Off	静止画に日付を写し込まない。
On	静止画に日付を写し込んで撮影する。


- 日時設定がされていない場合、[日付写し込み] は設定できません。f [日時設定] (p.42)
- 画像に写し込んだ日付を削除することはできません。
- ドライブが [単写] 以外に設定されている場合には、[日付写し込み] は設定できません。

画像劣化をおさえて光学ズームより大きく撮る [超解像ズーム]

サブメニュー 2	用途
Off	超解像ズーム機能なしで撮影する。
On	超解像ズーム機能を使って撮影する。

- [画像サイズ] が [14M] のときのみ有効です。

[超解像ズーム]が[On]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
14M	 超解像ズーム

ムービーメニュー

ムービーの画質を選ぶ [画像サイズ]

サブメニュー 2	用途
1080P (1920×1080) / VGA (640×480) / HS 120fps ¹ / HS 240fps ¹	画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。

¹ HS：動きの速い被写体を撮影しスローモーション再生します。

- 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数（静止画）／撮影可能時間（ムービー）」（p.62）

ムービー撮影時に音声を録音する

[ムービー録音]

サブメニュー 2	用途
Off	録音しない。
On	ムービー撮影時に録音する。

- **MAGIC** の [ミニニュー] および HS 動画の場合、録音はできません。
- [ムービー録音] を [On] にすると、ズーム操作はできません。光学ズームで撮影したい場合は、[ムービー録音] を [Off] にしてください。

▶ 再生メニュー

画像を自動再生する ▶ [スライドショー]

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
BGM	Off	スライドショー中に音楽(BGM)を流さない。
	On	スライドショー中に音楽(BGM)を流す。
スタート	—	スライドショーをはじめ。

- スライドショー中に ▶ を押すと1コマ送り、◀ を押すと1コマ戻ります。

静止画の顔を補整する

▶ [ビューティーメイク]

サブメニュー1	サブメニュー2
編集	ビューティーメイク

- 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。
 - ① ◀▶ で画像を選び、Ⓚ ボタンを押す。
 - ② △▽ で補整設定を選び、Ⓚ ボタンを押す。
 - ③ 確認画面で [決定] を選び、Ⓚ ボタンを押して保存する。または、[ビューティーメイク] を選び、さらに補整をする。
- 補整した画像が、別画像として保存されます。



- 補整後の [画像サイズ] は [3M] 以下に制限されます。

ビューティーメイク

- ① 補整項目を選び、**OK** ボタンを押す。



- ② 確認画面で **OK** ボタンを押す。

フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する ▶ **【赤目補正】**

サブメニュー 1	サブメニュー 2
編集	赤目補正

- ① **<|>** で画像を選び、**OK** ボタンを押す。
- 編集した画像が、別画像として保存されます。
 - 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。
 - 補正により画像が粗くなることがあります。

画像を回転させる ▶ **【回転表示】**

サブメニュー 1	サブメニュー 2
編集	回転表示

- ① **<|>** で画像を選ぶ。
- ② **OK** ボタンを押して画像を回転させる。
- ③ 必要に応じて手順 ①、② を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に **MENU** ボタンを押す。
- **【回転表示】** の設定は電源を切った後も保持されます。


画像を消去する ▶ **【消去】**

サブメニュー 2	用途
全コマ消去	内蔵メモリ／カードの画像をすべて消去する。
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
1コマ消去	再生中の画像を消去する。

- 内蔵メモリの画像を消去するとき、カードをカメラに入れしないでください。
- プロテクトされた画像は消去できません。

【選択消去】するには

- ① $\Delta \nabla$ で【選択消去】を選び、 \odot ボタンを押す。
- ② $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ で画像を選び、 \odot ボタンを押して \checkmark マークをつける。
 - 1コマ表示に戻るにはT側を押します。

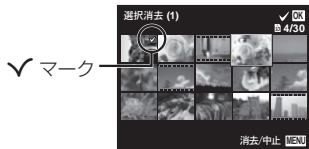

- ③ 手順 ② を繰り返して消去する画像を選び、最後に **MENU** ボタンを押す。
- ④ $\Delta \nabla$ で【消去】を選択し、 \odot ボタンを押す。
 - \checkmark マークをつけた画像が消去されます。

【全コマ消去】するには

- ① $\Delta \nabla$ で【全コマ消去】を選び、 \odot ボタンを押す。
- ② $\Delta \nabla$ で【消去】を選択し、 \odot ボタンを押す。

画像データに印刷設定を記録する

▶ 【プリント予約】

- 「プリント予約」(p.47)
- プリント予約はカードに記録された静止画だけに設定できます。

画像を消去できないようにする

▶ 【プロテクト】

- プロテクトされた画像は【1コマ消去】(p.22.35)、【選択消去】【全コマ消去】(p.36)では消去できませんが、【内蔵メモリ初期化】 / 【カード初期化】(p.37)を行うと消去されます。
- ① $\triangleleft \triangleright$ で画像を選ぶ。
 - ズームボタンをW側に押すと、画面がインデックスビューに切り替わり、 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ ですばやく画像を選択することができます。
 - ② \odot ボタンを押す。
 - 再度 \odot ボタンを押すと、設定が解除されます。
 - ③ 必要に応じて手順 ①、② を繰り返してプロテクトする設定を続け、最後に **MENU** ボタンを押す。

OLYMPUS Viewer 3で インターネットにアップロードする 画像を設定する **▶** [アップロード予約]

① **<D>** で画像を選ぶ。

- ズームボタンをW側に押すと、画面がインデックスビューに切り替わり、**△▽<D>**ですばやく画像を選択することができます。

② **OK** ボタンを押す。

- 再度**OK**ボタンを押すと、設定が解除されます。

③ 必要に応じて手順 ①、② を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に **MENU** ボタンを押す。

- JPEG ファイルの画像のみ予約設定できます。
- OLYMPUS Viewer 3 については、「PC 用ソフトウェアのインストールとユーザー登録を行う」(p.44)をご参照ください。
- アップロードの方法については、OLYMPUS Viewer 3 のヘルプをご参照ください。

Ⅱ 設定メニュー 1

データを完全に消去する

Ⅰ [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

- 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- 新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。
- 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り出しておいてください。

サブメニュー 2	用途
する	内蔵メモリまたはカードの画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

内蔵メモリからカードへ画像を コピーする Ⅰ [データコピー]

サブメニュー 2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカードにコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

Eye-Fiカードを使う ♪【Eye-Fi送信】

サブメニュー 2	用途
すべて	すべての画像を送信する。
選択コマ	選択した画像のみを送信する。
送信しない	画像を送信しない。

- Eye-Fi カードをご使用の際は、Eye-Fi カードの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に準拠してご使用ください。
- Eye-Fi カードは使用する国や地域の法律にしたがってお使いください。
- 飛行機の中など使用を禁止される場所では、Eye-Fi カードをカメラから取り出すか、[Eye-Fi 送信] を [送信しない] にしてください。
- Eye-Fi カードのエンドレスモードには対応しておりません。

カメラと他の機器の接続方法を選ぶ ♪【USB接続モード】

サブメニュー 2	用途
オート	カメラを他の機器と接続するたびに、接続方法を選択する設定にする。
ストレージ	カードリーダーとして接続します。
MTP	Windows Vista/Windows 7/Windows 8 のPCにポータブルデバイスとして接続します。

- 付属のソフトウェアを使用する場合は「ストレージ」を選択してください。
- PCとの接続方法は「PCと接続する」(p.43)をご覧ください。

カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する ①【音設定】

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
操作音種類	1/2/3	カメラの電子音(操作音、シャッター音)を選ぶ。
操作音量	0/1/2/3/4/5	ボタンを操作するときの音量を選ぶ。
再生音量	0/1/2/3/4/5	画像を再生するときの音量を選ぶ。

画像処理機能を調整する ①【ピクセルマッピング】

- この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約 1 分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

画像処理機能を調整するには

[スタート] (サブメニュー 2) 表示中に **OK** ボタンを押す。

- 画像処理機能のチェックと調整が始まります。

モニタの明るさを調整する ①【モニタ調整】

モニタの明るさを調整するには

- ① 画面を見ながら **△▽** で明るさを調整し、**OK** ボタンを押す。



Ⅱ 設定メニュー 2


テレビで画像を再生する Ⅱ [テレビ出力]

- ❗ 国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
NTSC/PAL	NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
	PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。
HDMI出力	480p/576p 720p 1080i	優先して出力する再生形式を設定する。TV側が異なる設定のときは自動的に変更される。
HDMI コントロール	Off	カメラで操作する。
	On	テレビのリモコンで操作する。

カメラの画像をテレビで再生するには

- AV ケーブルで接続する場合
 - ① カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ（[NTSC] / [PAL]）。
 - ② テレビとカメラを接続する。
- HDMI ケーブルで接続する場合
 - ① カメラで接続するときのデジタル信号形式を選ぶ（[480p/576p] / [720p] / [1080i]）。
 - ② テレビとカメラを接続する。
 - ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ（カメラを接続した入力端子）」に切り替える。
 - ④ カメラの電源を入れて、**△▽◀▶** で再生する画像を選ぶ。
- ❗ USBケーブルでカメラをパソコンと接続している際は、HDMIケーブルをカメラに接続しないでください。

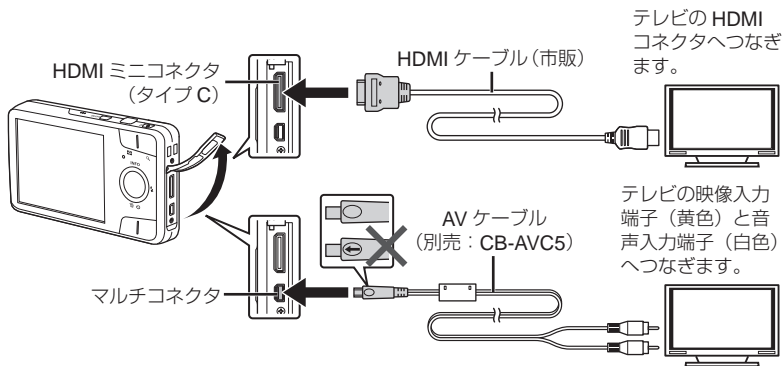

- テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- AV ケーブルと HDMI ケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMI が優先されます。
- テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。



画像をテレビのリモコンで操作するには

- ① [HDMI コントロール] を [On] に設定して、カメラの電源を切る。
- ② カメラとテレビを HDMI ケーブルで接続する。「HDMI ケーブルで接続する場合」(p.40)
- ③ テレビの電源を入れてから、カメラの電源を入れる。
 - テレビに表示される操作ガイドにしたがって操作してください。
 - お使いのテレビによっては、操作ガイドが表示されてもテレビのリモコンでは操作できない場合があります。
 - テレビのリモコンで操作できない場合は、[HDMIコントロール]を[Off]にして、カメラで操作をしてください。

表示言語を切り替える





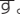



サブメニュー 2	用途
言語	モニタに表示されるメニューやエラーメッセージの言語を選ぶ。

日付・時刻を設定する [日時設定]


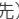
- ① 十字ボタンの $\Delta \nabla$ で [年] を選ぶ。
 - ② 十字ボタンの \triangleright で [年] を確定する。
 - ③ 手順 ①、② と同様に、十字ボタンの $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ で [月]、[日]、[時刻] (時、分)、[年 / 月 / 日] (日付の順序) を設定したら、 ボタンを押します。
- 「分」を設定中に 0 秒の時報に合わせて  ボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

自宅と訪問先を設定する [ワールドタイム]

- [日時設定] を設定していないと、[ワールドタイム] は設定できません。

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
自宅／ 訪問先		サブメニュー 2 の  (自宅) に設定した地域の日時を表示する。
		サブメニュー 2 の  (訪問先) に設定した地域の日時を表示する。
 *1	—	 (自宅) に設定する地域を選ぶ。
 *1, 2	—	 (訪問先) に設定する地域を選ぶ。


*1 サマータイムを実施している地域の場合、 $\Delta \nabla$ で [サマータイム] の設定ができます。

*2 地域を選択すると、カメラが自動的に  (自宅) との時差を計算し、 (訪問先) の日時を設定します。

PCと接続する

あらかじめカメラの設定メニューで「USB 接続モード」を設定しておきます。(p.38)

接続方法

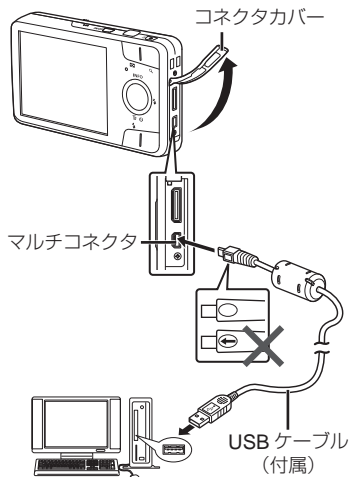

「USB 接続モード」を「オート」に設定の場合、カメラと PC を接続し、接続方式を選択する画面で、「ストレージ」または「MTP」を選び **OK** ボタンを押す。

動作環境

Windows : Windows XP Home Edition/Professional (SP1 以降) /Windows Vista/Windows 7/Windows 8

Macintosh : Mac OS X v10.3 以降

- USB ポートのあるパソコンでも、以下の環境では正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン、および自作パソコン
- SDXC カードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(すべての画像が消去されますので、フォーマットしないでください。)

PC用ソフトウェアのインストールとユーザー登録を行う

Windows

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

Windows XP の場合

- 「セットアップ」画面が表示されます。

Windows Vista / Windows 7 /

Windows 8 の場合

- 自動起動の画面が表示されますので、「OLYMPUS Setup」をクリックしてください。「セットアップ」画面が表示されます。



- 「セットアップ」画面が表示されない場合は、スタートメニューから「マイコンピュータ」(Windows XP) / 「コンピュータ」(Windows Vista) / 「コンピューター」(Windows 7) をクリックし、次にCD-ROM (OLYMPUS Setup) のアイコンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup」ウィンドウを開きます。最後に、「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。

- ❗ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。

2 ユーザー登録を行う。

- 「ユーザー登録」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従って操作を行ってください。
- ユーザー登録を行うにはカメラとパソコンを接続する必要があります。「接続方法」(p.43)
- カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何も表示されない場合、電池残量が著しく不足している可能性があります。電池を充電してから、接続し直してください。

3 OLYMPUS Viewer 3 (PC用ソフトウェア)のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 3」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。

OLYMPUS Viewer 3

OS	Windows XP (SP2 以上) / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上 (ムービーを扱う場合： Core 2 Duo 2.13GHz 以上推奨)
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)
HDDの 空き容量	3GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、 65,536色以上 (1,677万色以上推奨)

- ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

Macintosh

- 1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。
 - デスクトップにCD-ROM (OLYMPUS Setup)アイコンが表示されますので、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
 - 「Setup」アイコンをダブルクリックすると、「セットアップ」画面が表示されます。



2 OLYMPUS Viewer 3のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 3」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。
- OLYMPUS Viewer 3の「ヘルプ」の「ユーザー登録」からユーザー登録を行うこともできます。

OLYMPUS Viewer 3

OS	Mac OS X v10.5～v10.8
CPU	Intel Core Solo / Duo 1.5GHz 以上 (ムービーを扱う場合： Core 2 Duo 2GHz 以上推奨)
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)
HDDの 空き容量	3GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、 32,000色以上 (1,677万色以上推奨)

- 言語を変更したい場合は、言語コンボボックスからご使用の言語を選択してください。
ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

プリント予約

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF 対応のプリンタや DPOF 対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

- プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。
- 他の DPOF 機器で設定した DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たに DPOF 予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- DPOF 予約で予約できる枚数は、1 枚のカードにつき 999 画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

1 セットアップメニューを表示する。

- 「セットアップメニューの使い方」(p.30)

2 (再生メニュー)の[プリント予約]を選び、**OK**ボタンを押す。

3 で[1コマ予約]を選び、**OK**ボタンを押す。



4 で予約する画像を、で予約する枚数を選び、**OK**ボタンを押す。

5 で[日時プリント]画面での設定を選び、**OK**ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。

6 で[予約する]を選び、**OK**ボタンを押す。

カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p.47)の手順1、2を行う。
- 2 $\Delta\nabla$ で[全コマ予約]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

すべてのプリント予約を 解除する

- 1 [1コマ予約] (p.47)の手順1、2を行う。
- 2 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれかを選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 3 $\Delta\nabla$ で[解除する]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。

1コマずつプリント予約を 解除する

- 1 [1コマ予約] (p.47)の手順1、2を行う。
- 2 $\Delta\nabla$ で[1コマ予約]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 3 $\Delta\nabla$ で[解除しない]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 4 $\triangleleft\triangleright$ で予約を解除する画像を選び、 $\Delta\nabla$ で予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
- 6 $\Delta\nabla$ で[日時プリント]の設定を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 $\Delta\nabla$ で[予約する]を選び、 $\textcircled{\text{OK}}$ ボタンを押す。

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

故障かな？と思ったら

電池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。「電池とカード(市販)を入れる、取り出す」(p.6)、「電池を充電する」(p.7)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。


カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p.50)

シャッターボタン

「撮影できない」

- スリープモードを解除する。
カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに12分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。**ON/OFF** ボタンを押して電源を入れてください。
- 撮影モードにする。
-  (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。
- 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、自動的に動作を停止するときがあります。カメラが冷えるまで待ちます。
また使用中にカメラの外側の温度も上がりますが、故障ではありません。

モニタ

「見にくい」

- 結露が起きている可能性があるので、電源を切り、カメラ全体がまわりの温度になじんで乾燥するのを待ってから撮影する。

「撮影した画像に光が写っている」

- フラッシュを発光させて撮影すると、空気中のほこりなどに光が反射して、画像に写りこむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約1日間¹放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります。設定し直してください。

¹ 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。

「電源を入れ、初期設定をする」(p.9)





その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」






- 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を行っているため、カメラを操作しなくてもレンズを動かしている音がすることがあります。





エラーメッセージ

- モニタに以下のメッセージが表示されたときは、以下の内容を確認してください。

エラー メッセージ	問題を解決するには
 このカードは 使用できません	カードの問題 新しいカードを入れます。
 書き込み禁止に なっています	カードの問題 カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。スイッチを戻して解除してください。
 撮影可能枚数 が0です	内蔵メモリの問題 カードを入れます。
 内蔵メモリに 残量がありま せん	不要な画像を消去します。 ¹

¹ 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。

エラー メッセージ	問題を解決するには
 撮影可能枚数 が0です	カードの問題 カードを交換します。 不要な画像を消去します。 ^{*1}
 カード残量が ありません	カードの問題 △▽で[カード初期化]を 選び、Ⓚボタンを押します。 続けて△▽で[する]を選 び、Ⓚボタンを押します。 ^{*2}
	
	内蔵メモリの問題 △▽で[内蔵メモリ初期 化]を選び、Ⓚボタンを押 します。続けて△▽で[す る]を選び、Ⓚボタンを押 します。 ^{*2}
 画像が記録さ れていません	内蔵メモリ／カードの問題 撮影してから再生します。

エラー メッセージ	問題を解決するには
 この画像は再 生できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソ コンで再生します。それでも再 生できないときは、画像ファ イルの一部が壊れています。
 この画像は編 集できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソ コンで編集します。
 電池残量が ありません	電池の問題 電池を充電します。
 この画像はプ リントできま せん^{*3}	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリン トします。

^{*1} 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んで
ください。

^{*2} データはすべて消去されます。

^{*3} 他のカメラで撮影した画像などでは、プ
リントできないものがあります。

撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影方法がわからないときは、以下を参考にしてください。

ピント




「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る
被写体と同じ距離にあるものにピントを合わせたあと、構図を決めて撮影します。
半押し(p.11)
- [AF方式] (p.31)を[顔検出・iESP]にする
- 暗いところにある被写体を撮る
AF補助光を使うとピントが合いやすくなります。
[AFイルミネータ] (p.32)

● オートフォーカスが苦手な被写体を撮る

以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピントを合わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図を決めて撮影します。


コントラストがはっきりしない被写体

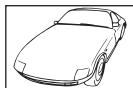

画面中央に極端に明るいものがあるとき



縦線のない被写体^{*1}

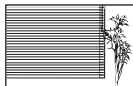


^{*1} カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが混在するとき



動きの速い被写体

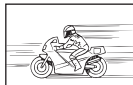

ピントを合わせたいものが中央にない





「ぶれない写真を撮りたい」

- **SCNモードの[スポーツ] (p.15)で撮る**
[スポーツ]を選ばと、速いシャッター速度で撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。
- **高いISO感度で撮る**
高いISO感度を選ばと、フラッシュを使えない場所でも速いシャッター速度で撮影できます。
「ISO感度」(p.27)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- **[顔検出・iESP] (p.31)で撮る**
逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- **[強制発光] (p.26)フラッシュで撮る**
逆光でも被写体が暗くならず撮れます。
- **白い砂浜・雪景色をきれいに撮る**
SCNモードの[ビーチ&スノー]で撮影します。(p.15)
- **露出補正(p.26)して撮る**
画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写っていますが、プラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆にマイナスに補正すると効果的です。

「見た目と同じ色で撮りたい」

- **〔ホワイトバランス〕(p.27)を選んで撮る**
通常は〔オート〕でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては設定を変えて試してみるほうが良いことがあります。(晴天下の日陰や、自然光と照明光が混ざってあたる時、など)



「きめ細かい写真を撮りたい」

- **低いISO感度で撮る**
ISO感度を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。
「ISO感度」(p.27)



「内蔵メモリ／カード内の画像を再生したい」

- **内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カードを抜く**
「電池とカード(市販)を入れる、取り出す」(p.6)

「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」

- **HDMIケーブル(別売)でカメラとテレビをつなぐ**
「テレビで画像を再生する」f「テレビ出力」(p.40)

撮影モード別設定可能一覧










SCN については、**SCN** 設定可能一覧をご覧ください。

■の部分には、**MAGIC** 設定可能一覧をご覧ください。

	P	IAUTO	BEAUTY		MAGIC		
						オート	PC
ズーム	○	○	○	×	○	×	○
フラッシュ	○	*1	*1	×	○	×	×
セルフタイマー	○	○	○	○	○	○	○
露出補正	○	×	×	○	■	○	○
ホワイトバランス	○	×	×	○	■	○	○
ISO感度	○	×	×	○	×	×	×
ドライブ	○	×	×	○	×	×	×
画像サイズ	○	○	*1	○	■	×	○
アスペクト	○	○	○	○	○	×	×
AF方式	○	×	×	×	×	○	○
AFイルミネータ	○	○	○	×	○	×	○
縦横方向記録	○	○	○	○	○	○	○
日付写し込み	○	○	○	○	○	×	×
超解像ズーム	○	×	×	×	×	×	×

*1 設定できない機能があります。

SCN設定可能一覧

									
ズーム	○	○	○	○	×	○	○	○	○
フラッシュ	×	×	*1	*1	*1	*1	×	*1	×
セルフタイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
露出補正	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ホワイトバランス	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ISO感度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ドライブ	×	×	*1	×	×	×	×	×	×
画像サイズ	*1	○	○	○	○	○	○	○	○
アスペクト	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AF方式	○	○	○	○	×	○	○	○	○
AFイルミネータ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
縦横方向記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日付写し込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○
超解像ズーム	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1 設定できない機能があります。

MAGIC設定可能一覧

	ポップ	ピンホール	フィッシュアイ	ウェディング
露出補正	○	○	×	○
ホワイトバランス	○	○	×	○
画像サイズ	○	○	○	○

	クリスタル	ミラー	ミニチュア	ドラマチック
露出補正	○	○	○	○
ホワイトバランス	○	○	○	○
画像サイズ	*1	○	○	○

*1 設定できない機能があります。

アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちに買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにお問い合わせください。

- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のWマークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

- 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。

モニタ

- 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブローワー（市販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。
- ❗ 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- ❗ レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

電池／USB-ACアダプタ

- 乾いた柔らかい布で拭きます。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やUSB-ACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。
- ❗ 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

別売のUSB-ACアダプタを使う


本製品は別売のUSB-ACアダプタ F-3AC が使用できます。専用のUSB-ACアダプタ以外は使用しないでください。F-3ACを使用する際は、必ずカメラに付属のUSBケーブルを使用してください。また、USB-ACアダプタ付属の電源コードはUSB-ACアダプタ専用です。他の製品に使用しないでください。F-3ACでの撮影はできません。

別売の充電器を使う

付属の充電電池は充電器（UC-50：別売）を使って充電することもできます。

海外での使用について

- 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100～240V（50/60Hz）でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ（市販）が必要になる場合があります。

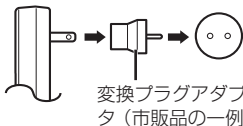

変換プラグアダプタ（市販品の一例）

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

- 市販の海外旅行用電子変圧器（トラベルコンバーター）は、充電器とUSB-ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

カードを使う

このカメラで使用できるカード

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi カード（市販）（動作確認済みカード）は当社ホームページをご確認ください。）



- このカメラはカードを入れなくても、内蔵メモリを使って撮影することができます。

Eye-Fiカードについて

- Eye-Fiカードは使用時に熱くなることがあります。
- Eye-Fiカードを使用すると電池の消耗が早くなることがあります。
- Eye-Fiカードを使用するとカメラの動作が遅くなることがあります。

SD/SDHC/SDXCカードの書き込み禁止スイッチ

SD/SDHC/SDXC カード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの削除、初期化ができなくなります。スイッチを戻すと書き込み可能になります。




初期化


新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。


画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、モニタで確認できます。

使用メモリ表示

 : 内蔵メモリ使用

 : カード使用

-  [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] や [1コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消去]を行っても、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。
- カードと内蔵メモリとの切替は出来ません。内蔵メモリを使用する場合は、カードを取り出してください。

カードの読み出し／書き込み動作

撮影時のみ、データの書き込み中に使用メモリ表示が赤く点灯します。データの書き込み中は絶対に電池／カードを開けたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 撮影可能時間(ムービー)

⚠ 撮影可能枚数および撮影可能時間は目安です。実際の撮影可能枚数および撮影可能時間は、撮影条件や使用するカードによって異なります。

静止画^{*1}

画像サイズ	撮影可能枚数	
	内蔵メモリ	SD/SDHC/SDXCカード(4GBの場合)
14M 4288×3216	6枚	920枚
8M 3200×2400	9枚	1,430枚
3M 1920×1440	35枚	5,420枚
VGA 640×480	244枚	36,960枚

^{*1} 画像サイズはアスペクト比 [4:3] 時の例です。

ムービー

画像サイズ	連続撮影可能時間			
	内蔵メモリ		SD/SDHC/SDXCカード(4GBの場合)	
	音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
1080 1920×1080 ^{*1}	10 秒	10 秒	28 分	30 分
VGA 640×480	53 秒	1 分 7 秒	160 分	203 分
HS 120fps ^{*2}	—	16 秒	—	50 分
HS 240fps ^{*2}	—	38 秒	—	101 分

^{*1} 連続して撮影できる時間は、最長 29 分です。

^{*2} 連続して撮影できる時間は、最長 30 秒です。

- カードの容量に関わらず、1 度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは 4GB までになります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ / カードの画像を消去します。[1 コマ消去] (p.22、35)、[選択消去] (p.36)、[全コマ消去] (p.36)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.37)

商標について

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Macintosh および Apple は米国アップル社の商標または登録商標です。

SDXC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。

Eye-Fi は Eye-Fi,Inc の登録商標です。

Powered by ARCSOFT.

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成のソフトウェアを含んでいます。

第三者作成のソフトウェアは、その所有者または著作権者により所定の条件が課せられており、その条件に基づいてあなたに配布されています。この条件の中であなたに告知するものがある場合には、カメラに付属された CD-ROM または以下の URL のウェブサイトに必要な応じて準備された software notice PDF ファイル内に見出すことができます。

<http://www.olympus.co.jp/en/support/ormsg/digicamera/download/notice/notice.cfm>

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

仕様

カメラ

形式 : デジタルカメラ(記録・再生型)

記録方式

静止画 : デジタル記録、JPEG (DCF準拠)

対応規格 : Exif 2.3、DPOF、PRINT Image Matching III

動画 : H.264 MOVに準拠

記録媒体 : 内蔵メモリ、SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード

カメラ部有効画素数 : 1400万画素

撮像素子 : 1/2.3型CMOS (原色フィルター)

レンズ : オリンパスレンズ4.6 ~ 46.0mm、F3.3 ~ 6.2
(35mmフィルム換算26.0 ~ 260.0mm相当)

測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP 測光

シャッター : 2 ~ 1/2000秒

撮影範囲

通常 : 0.2m ~ ∞ (W)、1.5m ~ ∞ (T)

スーパーマクロ時 : 0.05m ~ ∞ (f=6.9mm (固定))

モニタ : 3.0型(インチ) TFTカラー液晶、460,800ドット

コネクタ : マルチコネクタ(DC入力端子/USB端子/AV出力端子) /
HDMIミニコネクタ(タイプC)

自動カレンダー機能 : 2000 ~ 2099年の範囲で自動修正

使用環境

温度 : 0℃ ~ 40℃ (動作時) / -20℃ ~ 60℃ (保存時)

湿度 : 30% ~ 90% (動作時) / 10% ~ 90% (保存時)

電源 : 専用リチウムイオン電池(当社製LI-50B) 1個

大きさ : 幅101.8mm × 高さ56.8mm × 厚さ23.3mm (突起部を除く)

質量 : 148g (電池/カード含む)

リチウムイオン充電電池LI-50B

形式	: 充電式リチウムイオン電池
Model No.	: LI-50BA/LI-50BB
公称電圧	: DC3.7V
公称容量	: 925mAh
充放電回数	: 約300回(使用する条件により異なります。)
使用環境	
温度	: 0℃～ 40℃ (充電時)

USB-ACアダプタ(F-2AC)

Model No.	: F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/ F-2AC-1D/F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6D
定格入力	: AC100 ～ 240V (50/60Hz)
定格出力	: F-2AC-2B: DC5V、500mA F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/ F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6D: DC5V、550mA
使用環境	
温度	: 0℃～ 40℃ (動作時) / -20℃～ 60℃ (保存時)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。




HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

安全にお使いいただくために

ご使用前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない
引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLED（AFイルミネータ含む）を人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない
視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児や子供、ペットなどの動物が触れる可能性のある場所に放置しない
以下のような事故が発生するおそれがあります。
 - 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
 - 電池などの小さな付属品を飲み込む。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない
火災・感電の原因となります。

- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない

- 連続発光後、発光部分に手を触れない
やけどのおそれがあります。

- 分解や改造をしない
感電・けがをするおそれがあります。

- 内部に水や異物を入れない
火災・感電の原因となります。
万一水に落したり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。

- 本機の温度の高い部分に長時間触れない
低温やけどのおそれがあります。このような条件での使用が予想される場合は、あらかじめ三脚や手袋などを用意してください。

- 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時間触れない
充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、USB-ACアダプタ以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

- SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード以外は、絶対にカメラに入れない

その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。

⚠ 注意

- 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡下さい。

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)

- 濡れた手でカメラを操作しない
故障・感電の原因となることがあります。
- カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する
けがや事故の原因となることがあります。

● 高温になるところに放置しない

部品の劣化・火災の原因となることがあります。

- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。

- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。

- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合があります。カメラが正常に動作しない場合は、電源を切ってから、電池を抜き差しして再度電源を入れてください。

- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。

- 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジを回してください。

- カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリ以外(三脚など)は取り外してください。

- 本体の電気接点部には手を触れないでください。

- レンズに無理な力を加えないでください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、電子レンジやホットプレート、高圧容器で加熱しない
- 電磁理器の上や傍らに置かない
発熱・発火・破裂の原因となります
- 端子を金属類で接続しない
- 電池とネックレスやヘアピン、鍵等の金属と一緒に持ち運んだり、保管しない
ショートにより発熱・破裂・発火し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。
- カメラから電池が取り出せなくなった場合は、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。
電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

⚠ 警告

- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 濡れた手で触ったり持ったりしない
発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- 外装にキズや破損のある電池は使用しない
破裂・発熱の原因となります。
- 落下や打撃により電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない
破裂・発熱・発火の原因となります。

- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れや異臭、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止し、すぐに火気から遠ざける
火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡ください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
やけどの原因となることがあります。
- 長期間で使用にならない場合は、カメラから電池を外しておく
液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の原因となることがあります。
- 長期間保管する場合は、涼しいところに保管してください。
- 電池は、当社製リチウムイオン電池1個を使用します。指定の電池をお使いください。指定以外の電池を使用した場合、爆発（または破裂）の危険があります。

- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、モニタで画像を表示する。
 - プリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- 当社製リチウムイオン充電電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。

- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
詳しくは一般社団法人JBRCホームページ(<http://www.jbrc.com>)をご覧ください。



Li-ion

■ USB-ACアダプタについてのご注意

⚠ 危険

- **USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない**
故障・感電の原因となります。
- **USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用しない**
熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- **USB-ACアダプタを分解・改造しない**
感電・けがの原因となります。

- **USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使用する**
指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。
USB-AC アダプタが、熱い、異臭や異常音がする、煙がでているなど異常を感じたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡ください。

⚠ 警告

- **コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダプタ本体を持つ**
USB-AC アダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- お手入れの際は、**USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う**
USB-AC アダプタ本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。
- 付属の**USB-ACアダプタF-2AC**はこのカメラ専用です。付属の**USB-ACアダプタ**を他のカメラに接続して電池を充電することはできません。
- 付属の**USB-ACアダプタF-2AC**はこのカメラ以外の機器に接続して使用しないでください。
- **プラグインタイプのUSB-ACアダプタについて：**
付属の**USB-ACアダプタF-2AC**は垂直、または床に水平に正しく据え付けてください。

モニタについて

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残ったり、画像が正しく再生されなくなったり、モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- モニタの画面上下に光が帯状に見えることがあります。故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、モニタにギザギザが見えることがあります。故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがってモニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下したモニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品のモニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報については当社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを
目的としています。この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用さ
れると、受信障害を引き起こすことがあ
ります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
て下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-AC アダプタ（USB-
AC アダプタ対応機種のみ）は、必ず、当
製品指定のものをお使いください。指定品
以外では、VCCI 協会の技術基準を超える
ことが考えられます。

索引

英数/記号

AFイルミネータ	32
AF方式	31
Eye-Fi	6、38、60
ISO感度	27
USB接続	43
USB接続モード	38

あ行






赤目補正	35
アスペクト	28
アップロード予約	37
インデックスビュー	19
エラーメッセージ	50
音設定	39

か行

回転表示	35
顔検出	31
拡大表示	19
画質	33
画像サイズ	28、33
言語	42
故障かな?と思ったら	49

さ行

再生	19、23
静止画再生	19
ムービー再生	23
撮影	11、14、23
静止画撮影	11
ムービー撮影	23
撮影モード	15、16、55
P (P モード)	16
iA UTO (iA UTOモード)	16
BEA UTY (BEA UTYモード)	16
📷 (スーパーマクロモード)	17
SCN (SCN モード)	17、56
MAG IC (MAG ICモード)	17
📷 (パノラマモード)	17
充電	7
消去	22、35
1コマ消去	22、35
全コマ消去	36
選択消去	36
初期化	37、61
ズーム	12
スライドショー	34
設定可能一覧	55

セットアップメニュー	30
 撮影メニュー	31
 ムービーメニュー	33
 再生メニュー	34
 設定メニュー 1	37
 設定メニュー 2	40
セルフタイマー	26

た行

縦横方向記録	32
超解像ズーム	33
データコピー	37
テレビ出力	40
ドライブ	27

な行

日時設定	42
------------	----

は行

ピクセルマッピング	39
日付写し込み	32
ビューティーメイク	34
BEAUTY (BEAUTYモード)	16

ファンクションメニュー	25
フラッシュ	26
セルフタイマー	26
露出補正	26
ホワイトバランス	27
ISO感度	27
ドライブ	27
画像サイズ	28、33
アスペクト	28
フラッシュ	26
プロテクト	36
ホワイトバランス	27

ま行

MAGIC (MAGICモード)	17
メニュー設定	25
モニタ調整	39

ら行

リセット	31
録音	33
露出補正	26

わ行

ワールドタイム	42
ワンタッチホワイトバランス	28

OLYMPUS

オリンパス イメージング株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS 対応の状況、Q&A 等の各種情報を当社ホームページで提供しております。また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先（修理センター、国内サービスステーションなど）、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。

オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）



0120-084215

携帯電話・PHSからは 042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。また、下記にご案内しておりますピックアップサービス（引取修理）も、オンライン修理受付からお申し込みいただけます。

● ピックアップサービス（引取修理）のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成后、お客様のご自宅へお返しいたします。

電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口」



0120-971995

営業時間：平日 8:00 ～ 20:00 土・日・祝日 9:00 ～ 18:00（指定休業日を除く）

※記載内容は変更されることがあります。

© 2013 OLYMPUS IMAGING CORP.

VM957401